FIG. 1

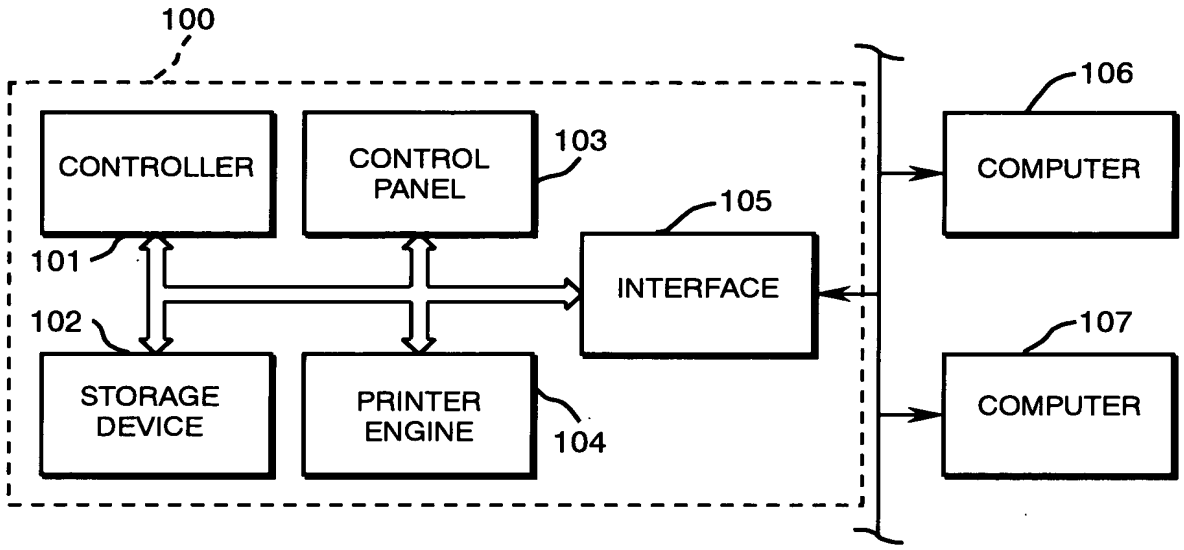

FIG. 2

JAPANESE SET	ENGLISH SET
レディ	READY
セッテイ	SETTING
ネットワーク	NETWORK
ポート	PORT
LANGUAGE	LANGUAGE
ヨウシ	PAPER
ENGLISH	ニホンゴ
ニホンゴ	READY
モドル	EXIT
.	.
.	.
.	.

FIG. 3

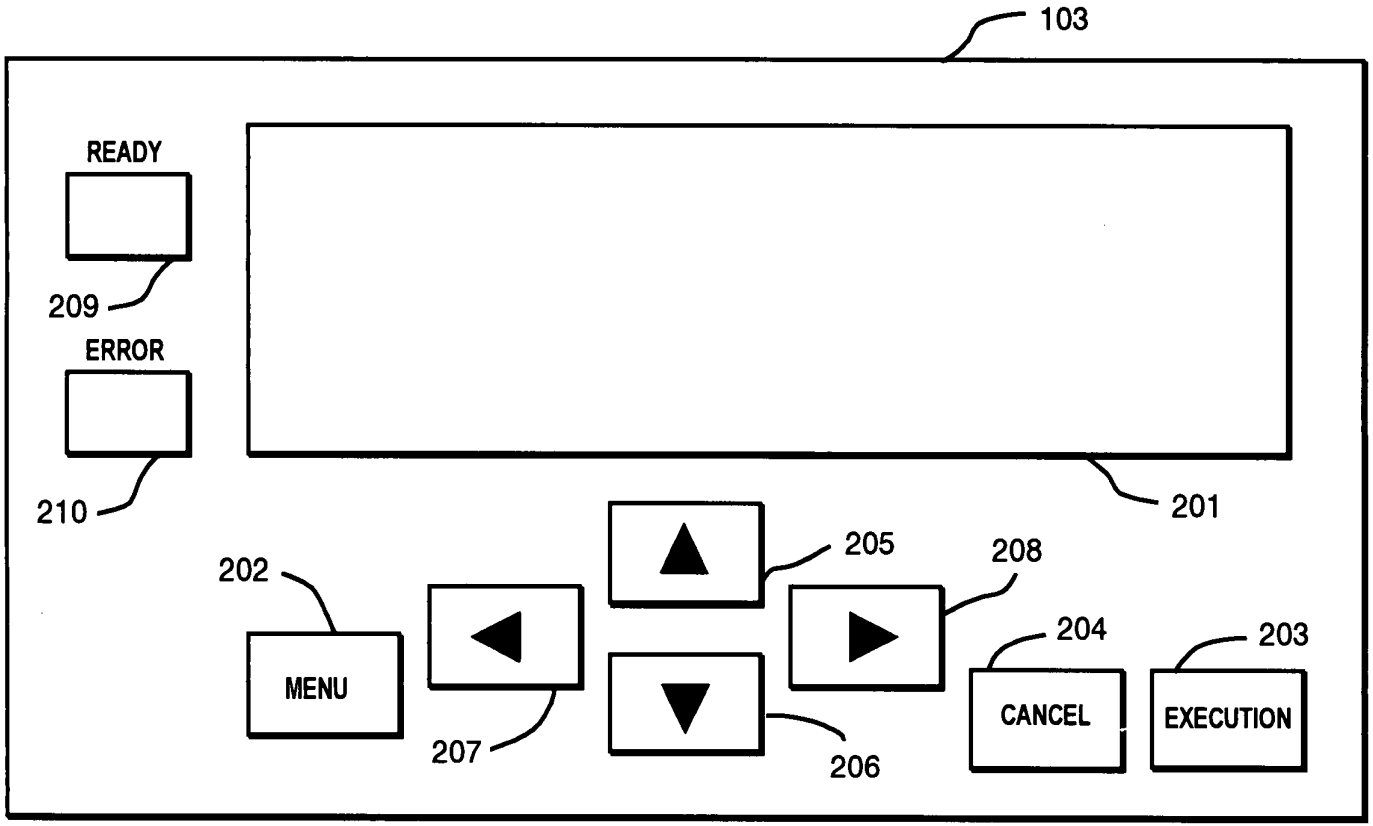
103
READY
209
ERROR
210
201
202
MENU
207
205
206
208
204
CANCEL
203
EXECUTION

FIG. 4A

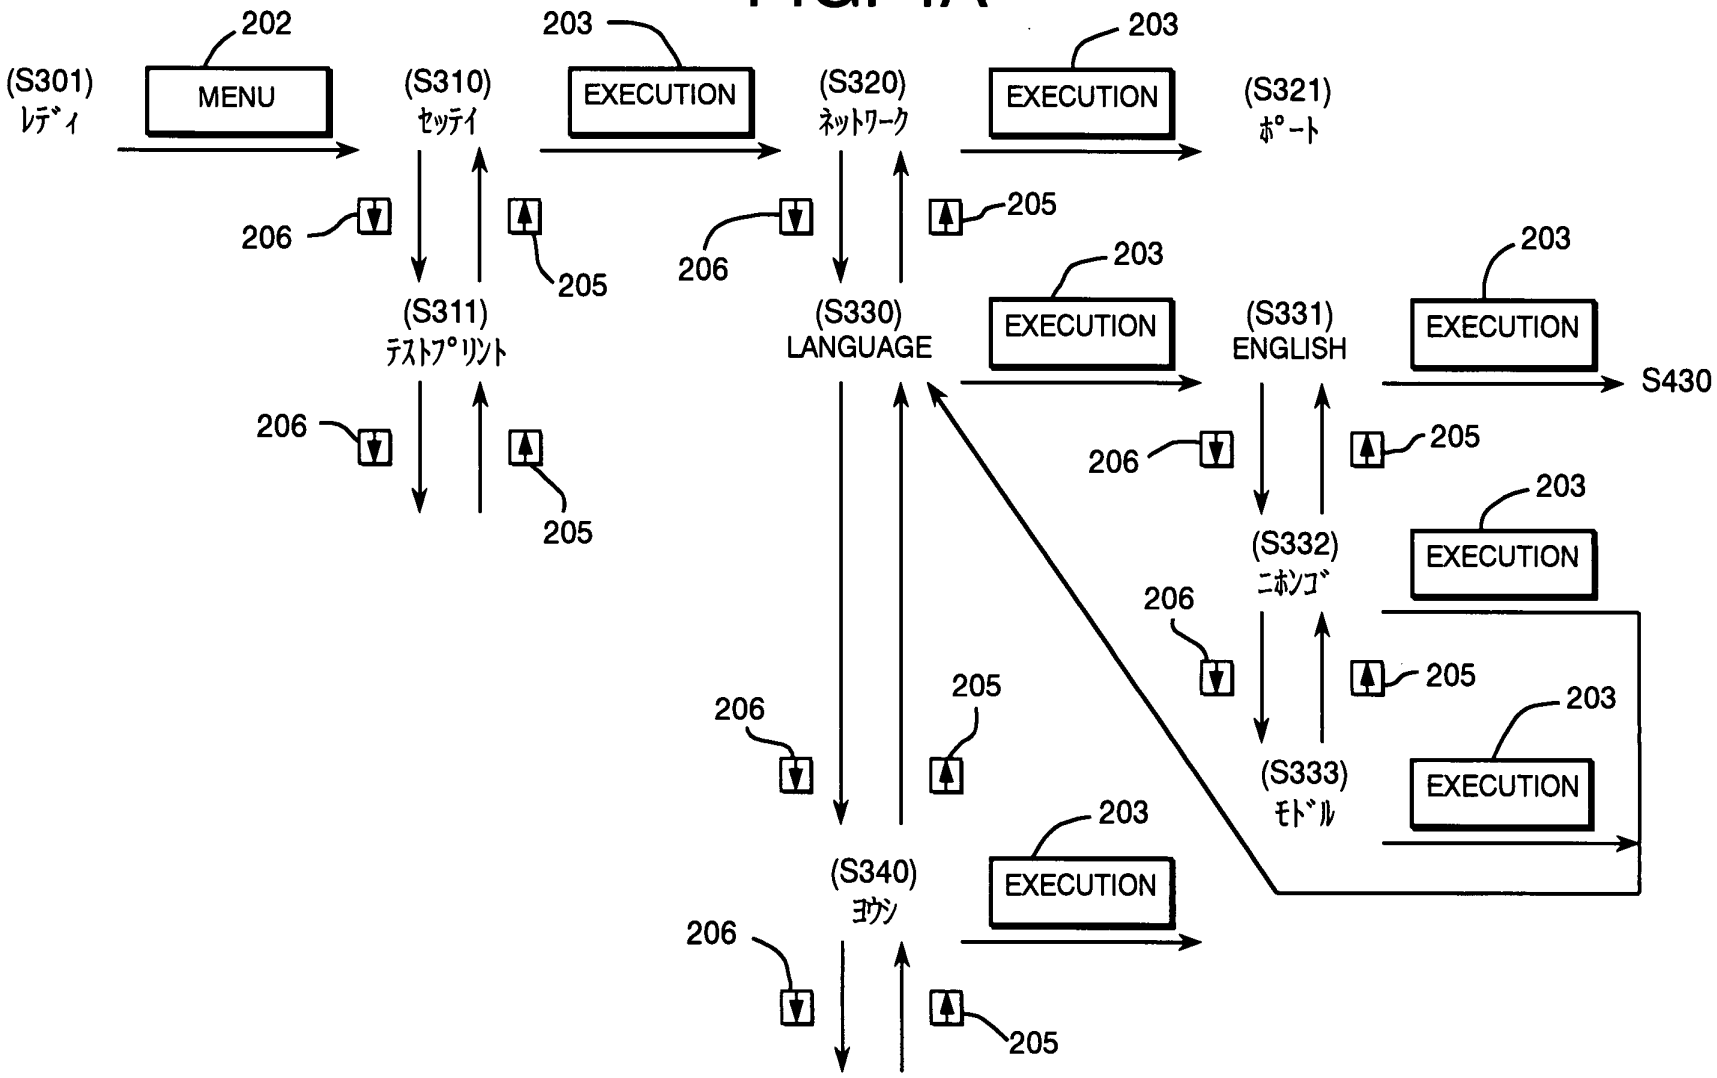
(S301)
レデ゛ィ
MENU
202
(S310)
セッテイ
EXECUTION
203
(S320)
ネットワーク
EXECUTION
203
(S321)
ポート
206
205
206
205
(S311)
テストプ゜リント
(S330)
LANGUAGE
EXECUTION
203
(S331)
ENGLISH
EXECUTION
203
S430
206
205
206
205
(S332)
ニホンゴ
EXECUTION
203
206
205
206
205
(S333)
モト゛ル
EXECUTION
203
(S340)
ヨウシ
EXECUTION
203
206
205

FIG. 4B

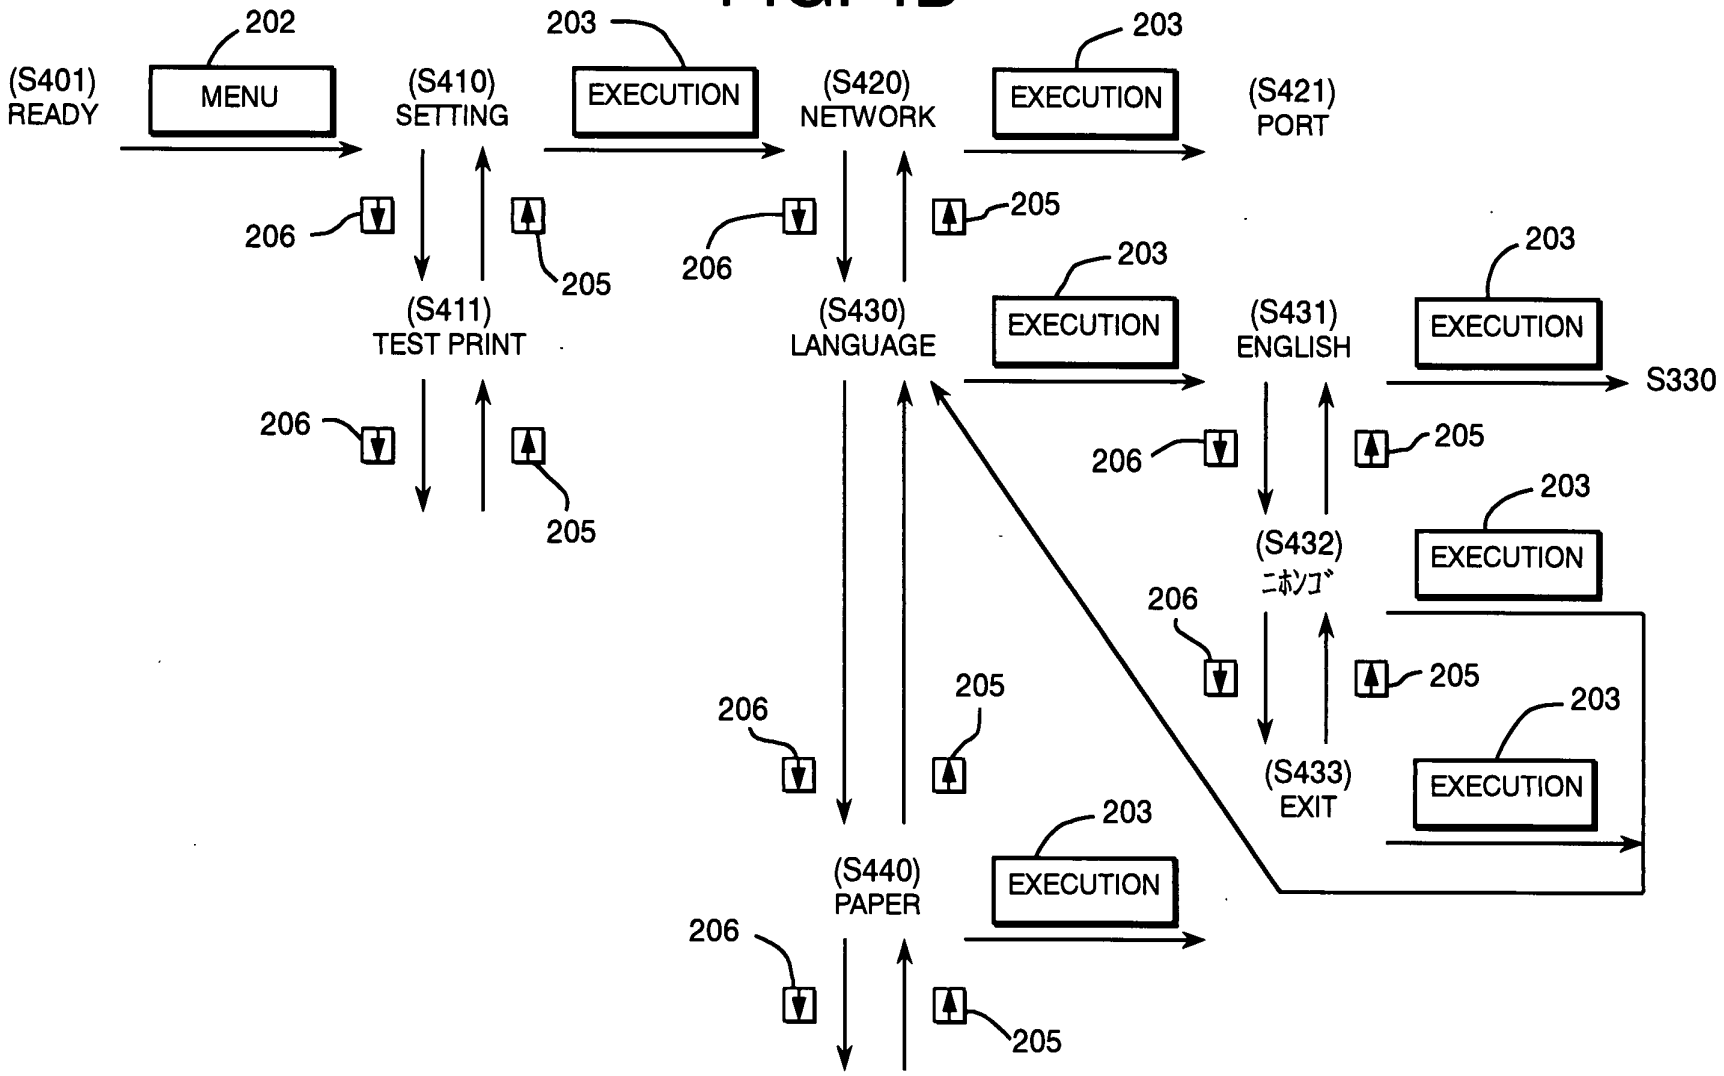
202
(S401)
READY
MENU
(S410)
SETTING
203
EXECUTION
(S420)
NETWORK
203
EXECUTION
(S421)
PORT
206
205
206
205
(S411)
TEST PRINT
(S430)
LANGUAGE
203
EXECUTION
(S431)
ENGLISH
203
EXECUTION
S330
206
205
206
205
203
EXECUTION
(S432)
ニホンゴ
206
205
205
203
(S433)
EXIT
EXECUTION
206
205
203
EXECUTION
(S440)
PAPER
206
205

FIG. 5

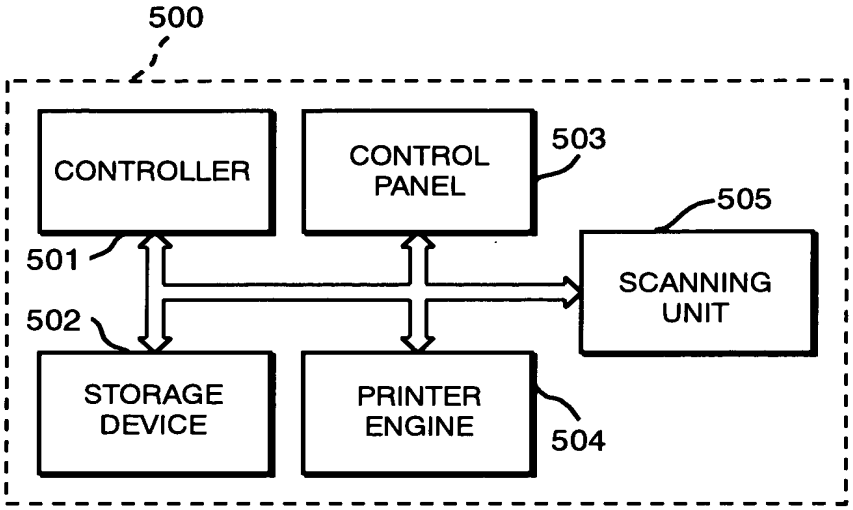

FIG. 6

JAPANESE SET	ENGLISH SET	GERMAN SET	FRENCH SET	SPANISH SET	ITALIAN SET	COMMON SET
用紙サイズ	PAPER SIZE	·	·	·	·	LANGUAGE
用紙種類	PAPER TYPE	·	·	·	·	ENGLISH
濃度	DENSITY	·	·	·	·	JAPANESE
仕上げ	FINISHING	·	·	·	·	GERMANY
原稿	ORIGINAL	·	·	·	·	FRENCH
戻る	EXIT	·	·	·	·	SPANISH
·	·	·	·	·	·	ITALY
·	·	·	·	·	·	·
·	·	·	·	·	·	·

FIG. 7

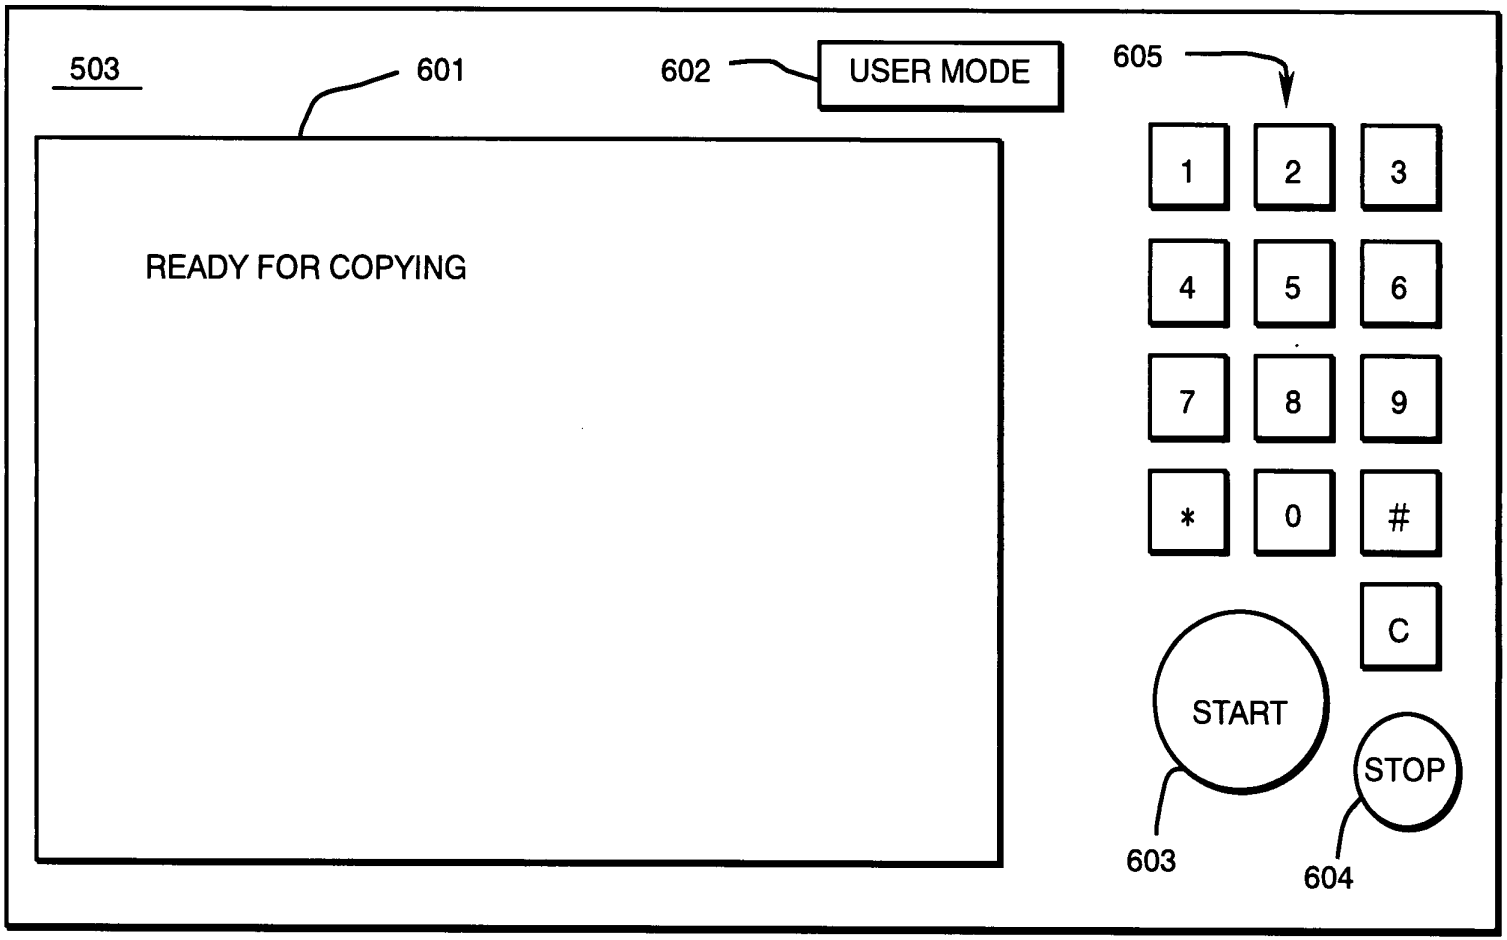
503
601
602
USER MODE
605
READY FOR COPYING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
C
START
STOP
603
604

FIG. 8A

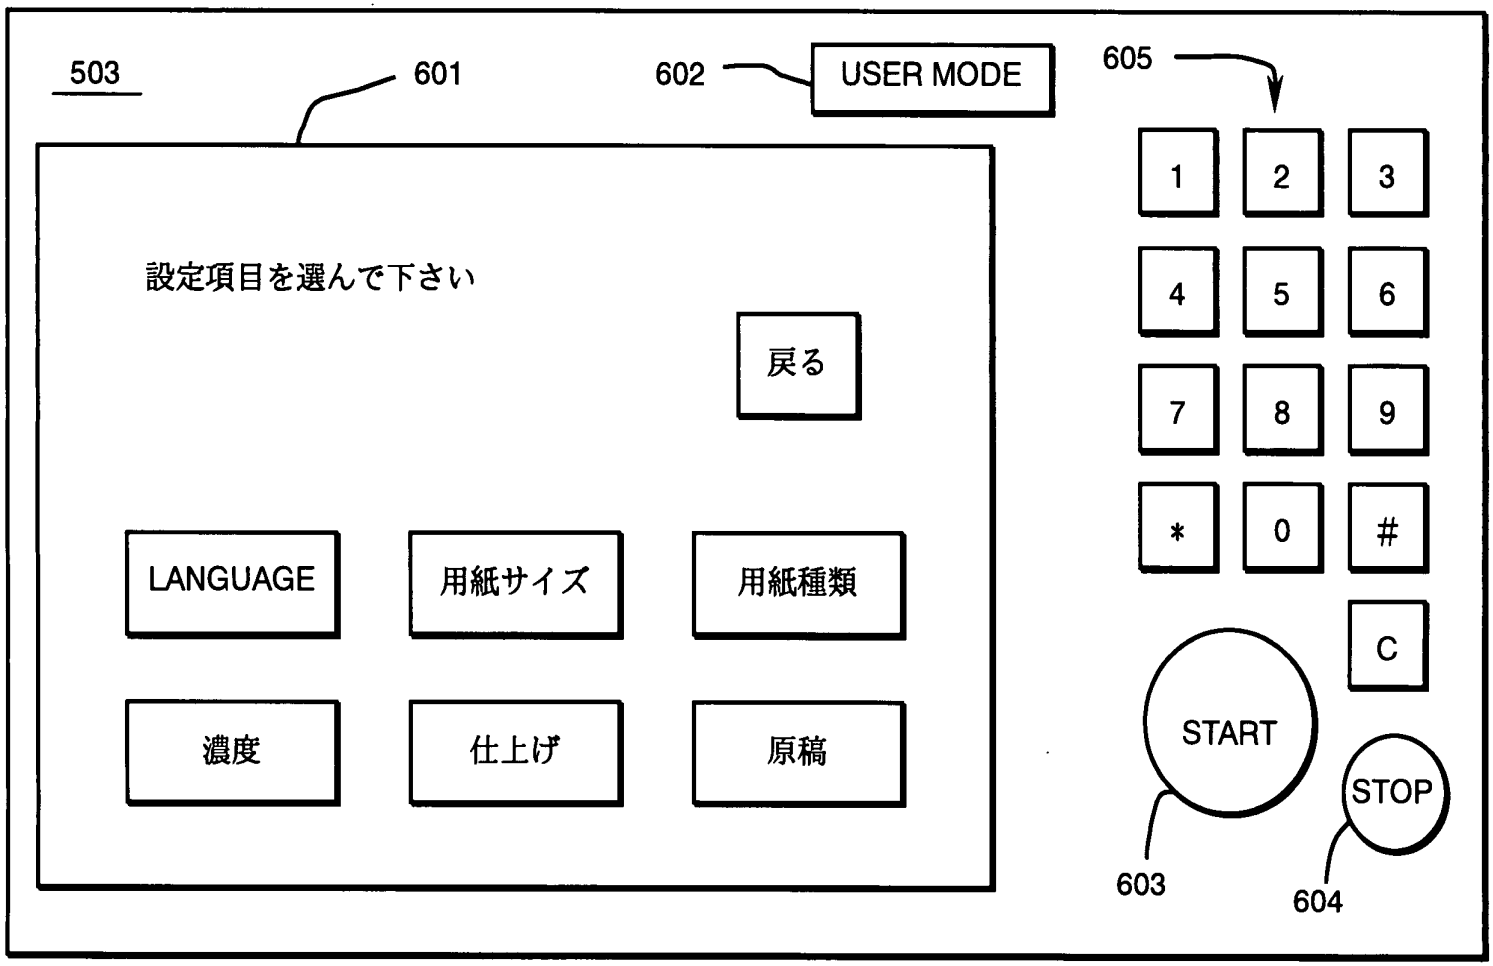
503
601
602
USER MODE
605
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
C
設定項目を選んで下さい
戻る
LANGUAGE
用紙サイズ
用紙種類
濃度
仕上げ
原稿
START
STOP
603
604

FIG. 8B

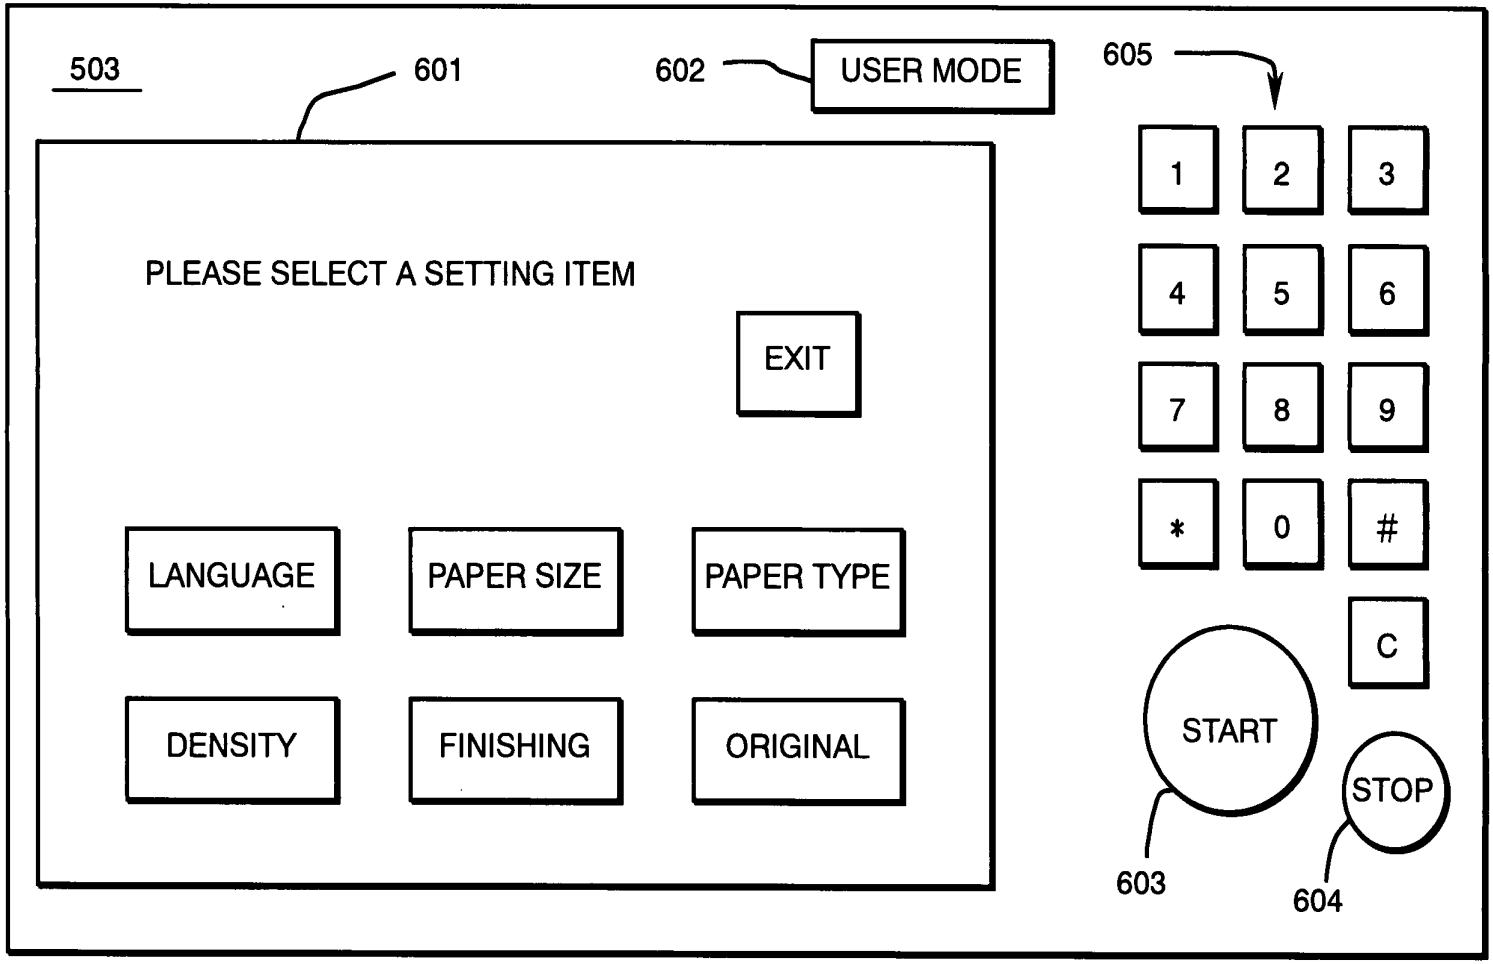
503
601
602
USER MODE
605
PLEASE SELECT A SETTING ITEM
EXIT
LANGUAGE
PAPER SIZE
PAPER TYPE
DENSITY
FINISHING
ORIGINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
C
START
STOP
603
604

FIG. 9A

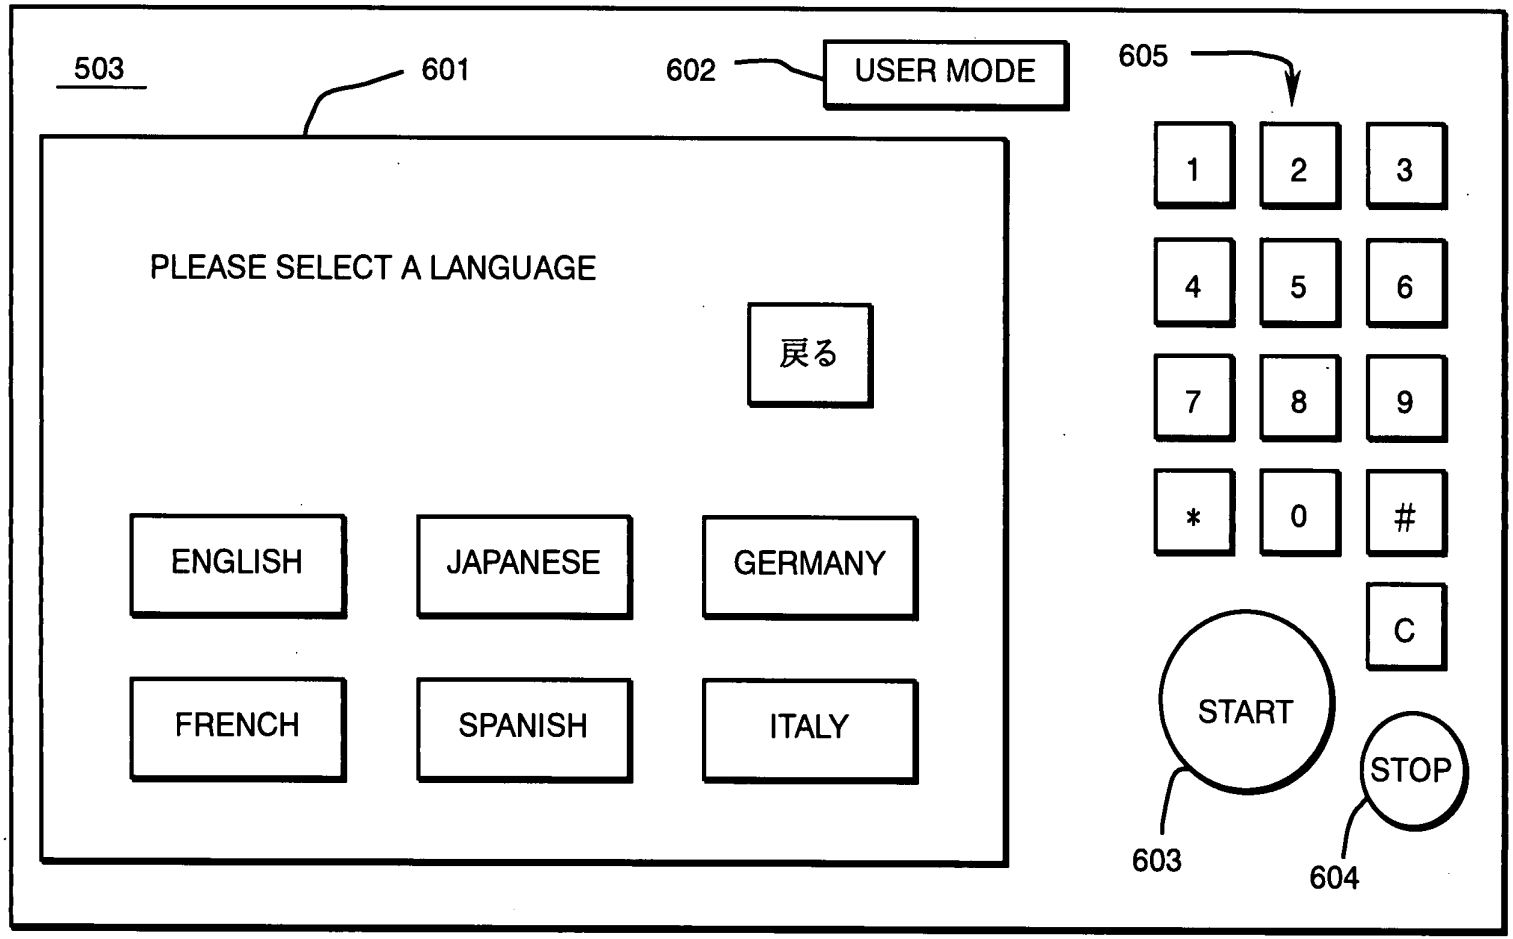
503
601
602
USER MODE
605
PLEASE SELECT A LANGUAGE
戻る
ENGLISH
JAPANESE
GERMANY
FRENCH
SPANISH
ITALY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
C
START
STOP
603
604

FIG. 9B

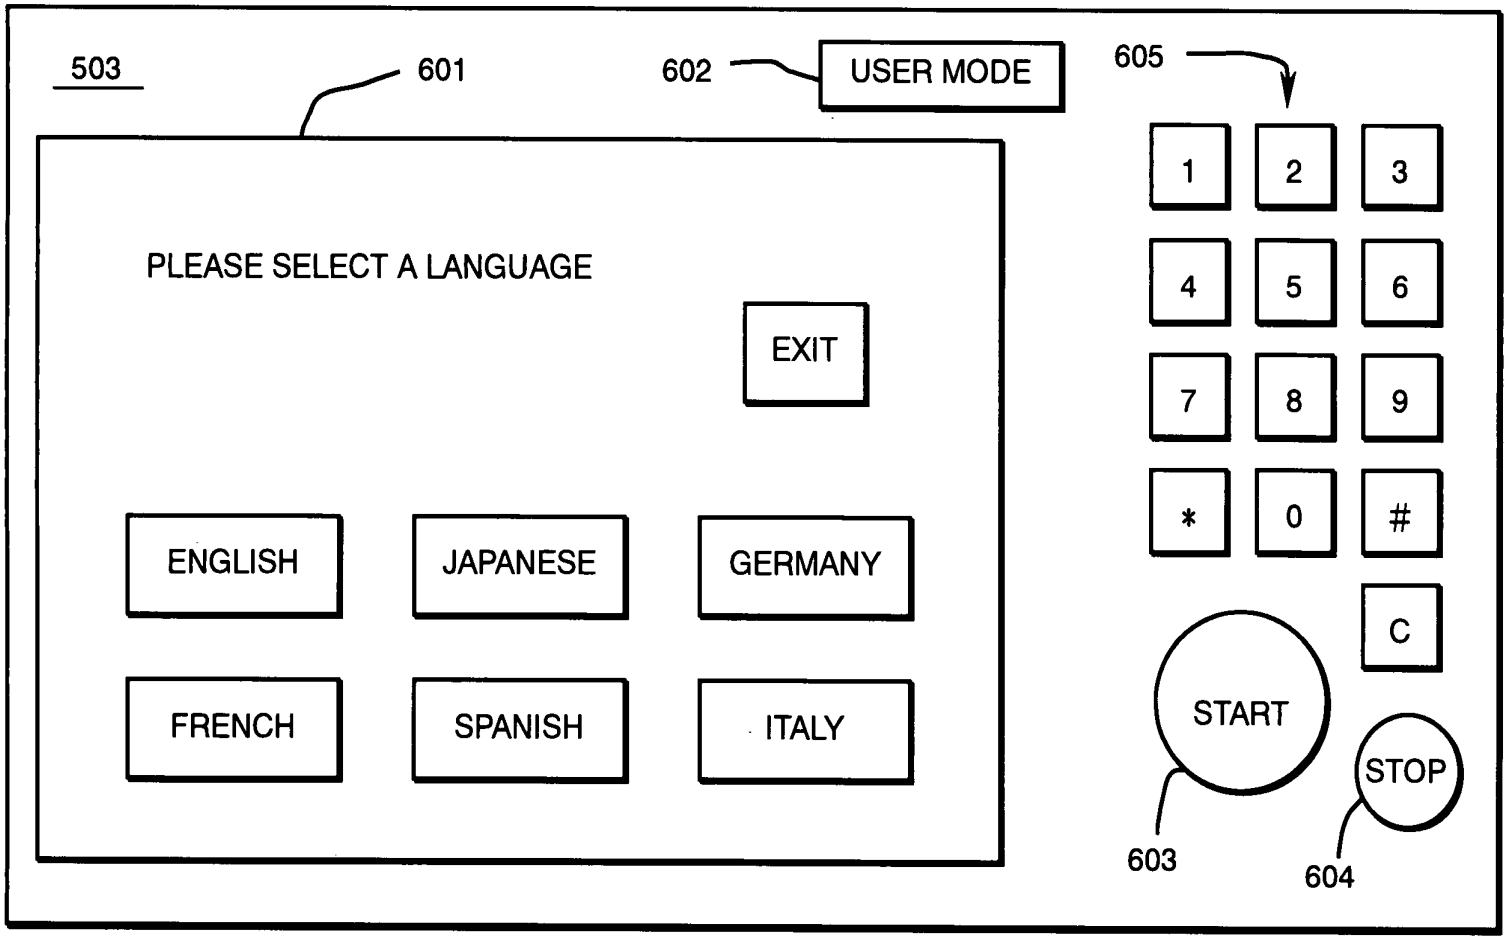
503
601
602
USER MODE
605
PLEASE SELECT A LANGUAGE
EXIT
ENGLISH
JAPANESE
GERMANY
FRENCH
SPANISH
ITALY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
C
START
STOP
603
604

FIG. 10A

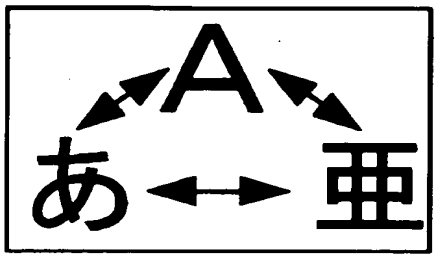

FIG. 10B

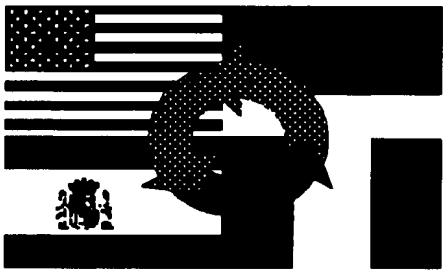

FIG. 10C

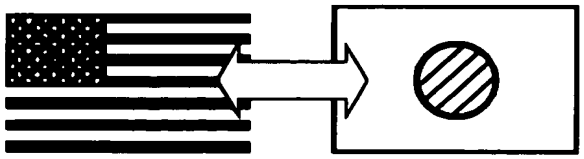

FIG. 11A

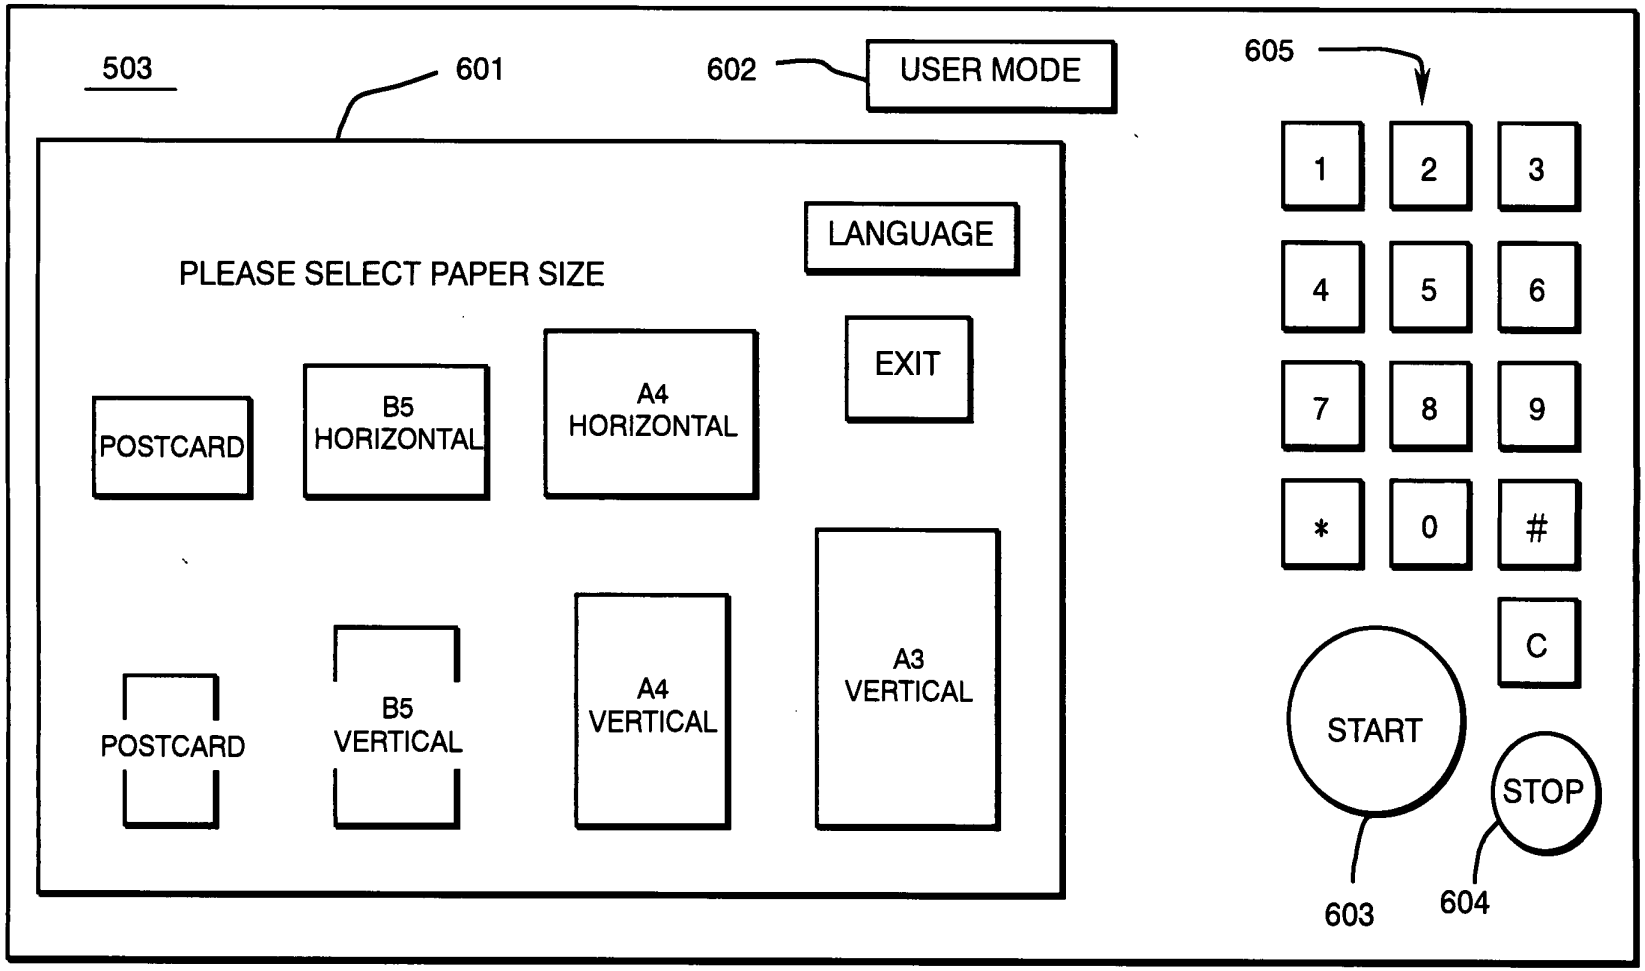
503
601
602
USER MODE
605
PLEASE SELECT PAPER SIZE
LANGUAGE
EXIT
POSTCARD
B5 HORIZONTAL
A4 HORIZONTAL
POSTCARD
B5 VERTICAL
A4 VERTICAL
A3 VERTICAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
C
START
STOP
603
604

FIG. 11B

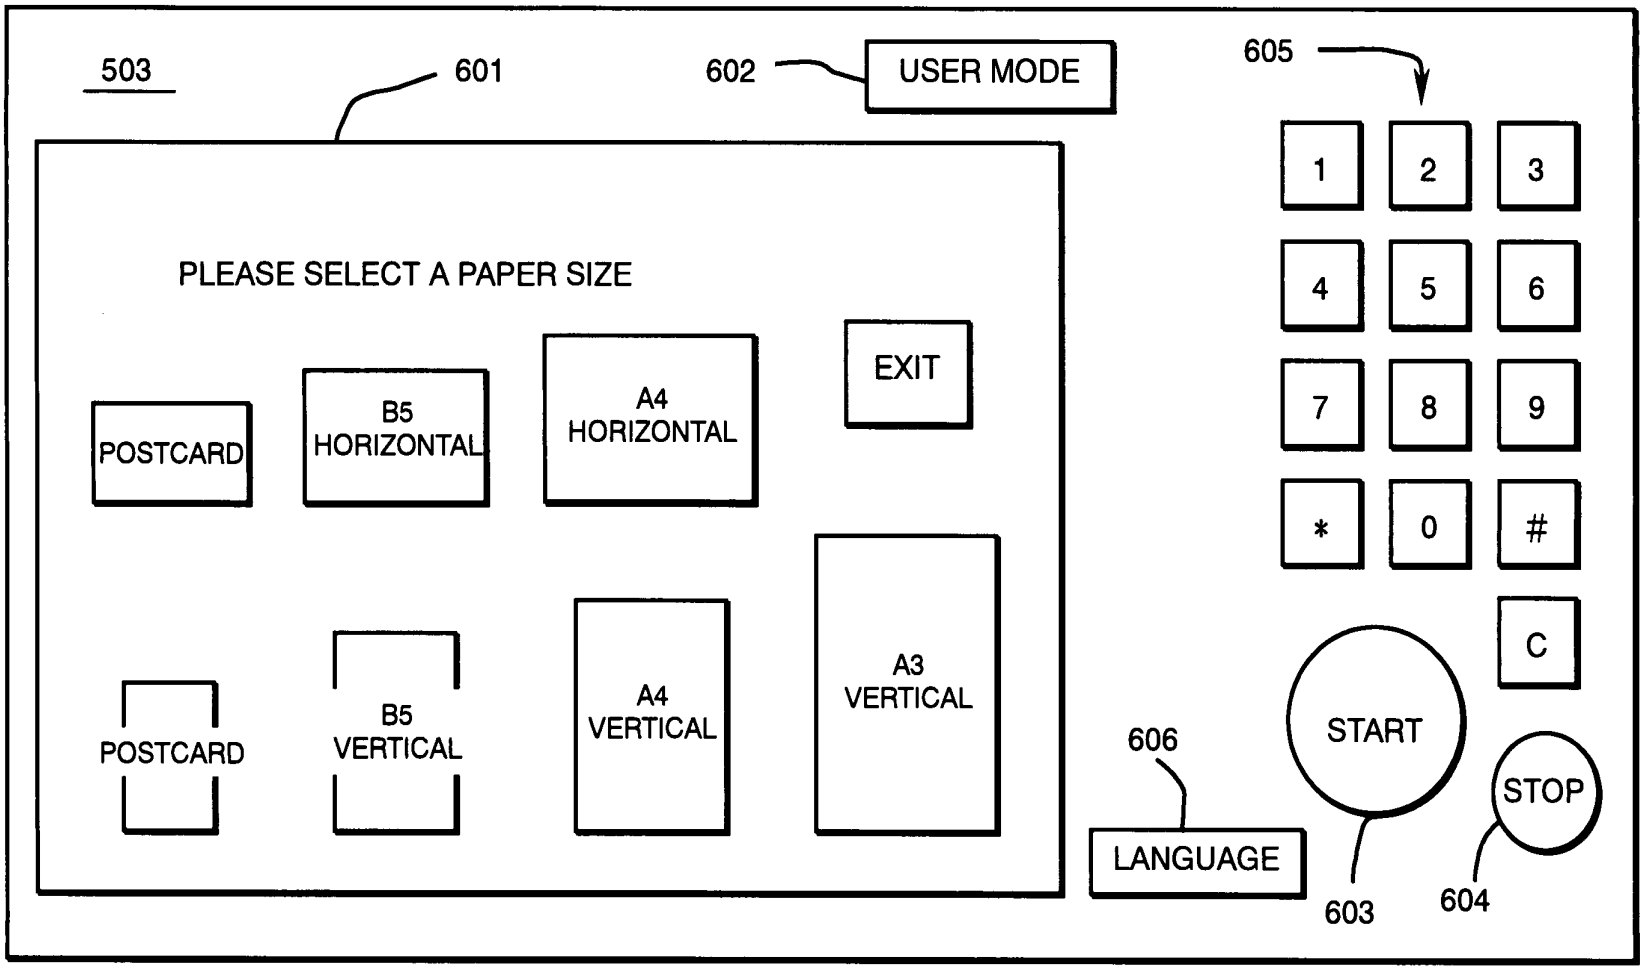
503
601
602
USER MODE
605
PLEASE SELECT A PAPER SIZE
POSTCARD
B5 HORIZONTAL
A4 HORIZONTAL
EXIT
POSTCARD
B5 VERTICAL
A4 VERTICAL
A3 VERTICAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
C
START
STOP
606
LANGUAGE
603
604

FIG. 11C

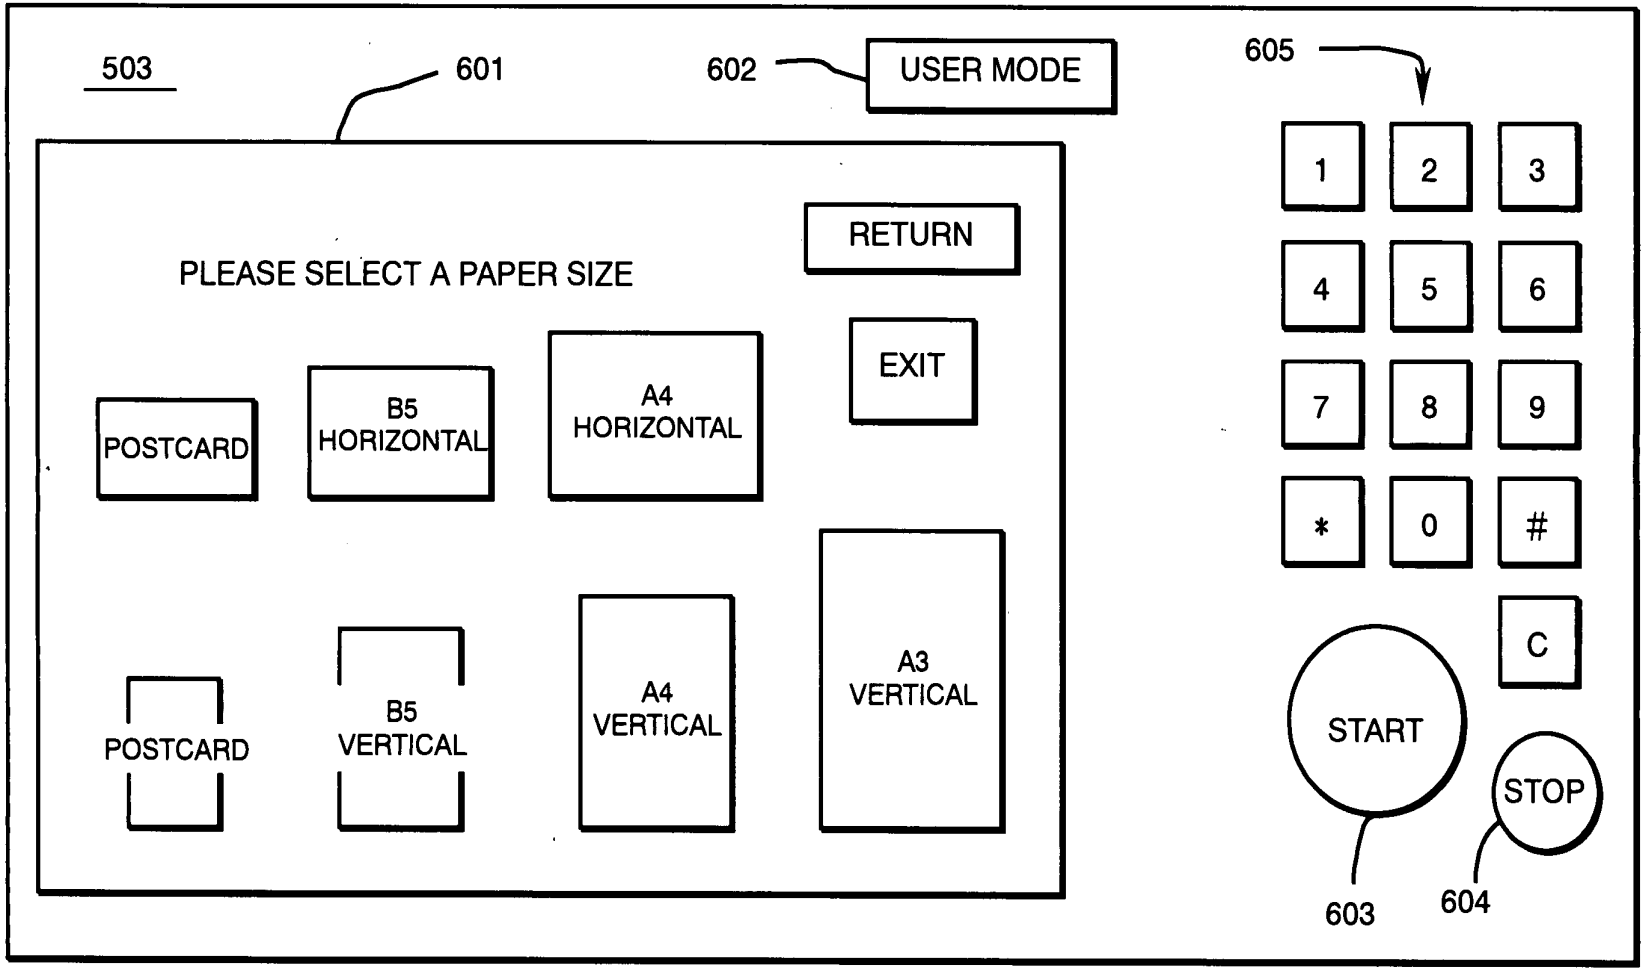
503
601
602
USER MODE
605
RETURN
PLEASE SELECT A PAPER SIZE
EXIT
POSTCARD
B5 HORIZONTAL
A4 HORIZONTAL
POSTCARD
B5 VERTICAL
A4 VERTICAL
A3 VERTICAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
C
START
STOP
603
604